



SCOTT® Coreless JRT® Twin Tissue Dispenser

Mounting Made Easy

Be sure to always wear appropriate protective gear and follow all safety regulations and procedures when installing any KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* product. See product insert for any additional information and warnings.

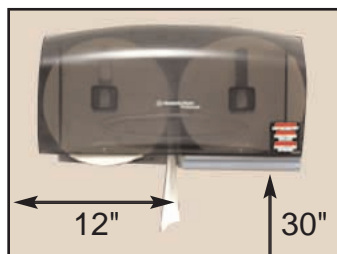

- 1 Determine at what height the dispenser will be hung. We recommend at least 30" from the floor to the bottom of the dispenser and at least 12" from the front edge of the toilet to the center of the dispenser.

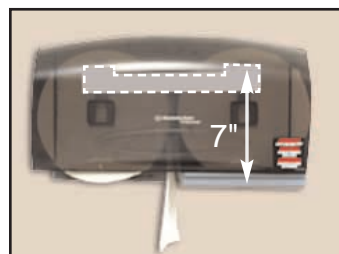


- 2 The mounting bracket should be installed 7" above the desired location for the bottom of the dispenser.



- 3 Use the mounting bracket as a template to determine where to mark the wall for your screw holes.



- 4 Drill the holes as marked, inserting anchors if needed. Then screw the mounting bracket onto the wall.

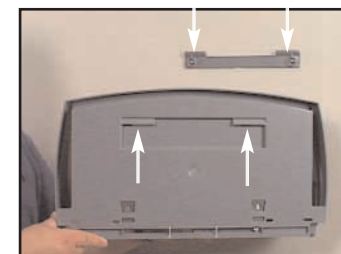

- 5 Align the dispenser over the bracket. Be sure the anchor slots on the back of the dispenser are lined up with the angled edges of the mounted bracket. Push down firmly to hold in place.



- 6 While the dispenser is hanging on the mounting bracket, slide the access door to the center of the dispenser, exposing the bottom mounting holes. Mark the wall as indicated.

NOTE: Choose either the inner or outer set of mounting holes based on existing holes, if any.



- 7 Remove the dispenser by pulling upward and drill the marked mounting holes for the remaining lower two wall anchors.




- 8 Reattach the dispenser to the mounting bracket and secure to the wall. **BE SURE TO USE TWO SCREWS IN THE LOWER MOUNTING HOLES.**
- 9 You are now ready to load the SCOTT® Coreless JRT® Twin Tissue Dispenser.


Distribuidora gemela de papel higiénico sin tubo SCOTT® JRT®

Fácil instalación

Siempre que instale productos Kimberly-Clark Professional*, use el equipo protector apropiado y siga todos los reglamentos y procedimientos de seguridad aplicables. Consulte el folleto adjunto en el que encontrará información adicional y advertencias sobre el producto.

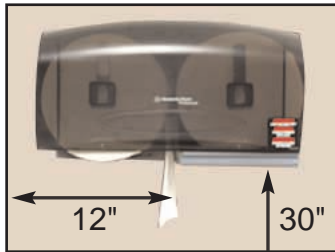

- 1 Mida la altura a la que desea instalar la distribuidora. Recomendamos una altura mínima de 30 pulgadas del piso a la parte inferior de la distribuidora y una distancia mínima de 12 pulgadas del borde anterior del retrete al centro de la distribuidora.

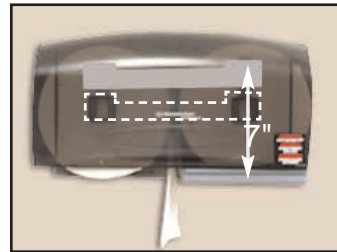


- 2 El soporte debe instalarse 7 pulgadas arriba del punto donde se ubicará la parte inferior de la distribuidora.



- 3 Use el soporte a manera de plantilla para marcar en la pared los orificios para los tornillos.



- 4 Taladre las marcas e instale anclajes si es necesario. Atornille el soporte a la pared.

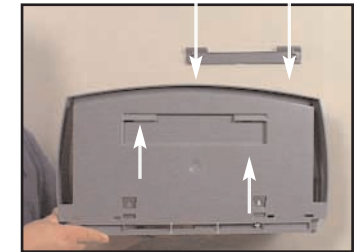

- 5 Alinee la distribuidora sobre el soporte. Asegúrese de que las ranuras de fijación de la parte posterior de la distribuidora estén alineadas con los bordes angulares del soporte instalado. Empuje firmemente la distribuidora hacia abajo para fijarla en su lugar.



- 6 Con la distribuidora colgando del soporte, deslice la puerta de acceso hacia el centro de la distribuidora para exponer los orificios inferiores de instalación. Marque la pared según se ilustra.

Nota: Escoja el juego interno o externo de orificios dependiendo de si la pared ya ha sido o no perforada anteriormente.



- 7 Tire hacia arriba de la distribuidora para desmontarla y taladre las marcas para los dos anclajes inferiores restantes de la pared.




- 8 Vuelva a instalar la distribuidora en el soporte y fíjela a la pared. **Asegúrese de usar dos tornillos en los orificios inferiores.**

- 9 Ahora puede proceder a cargar la distribuidora gemela de papel higiénico sin tubo SCOTT® JRT®.


Boîte distributrice de papier hygiénique en rouleau double sans noyau SCOTT® JRT®

Installation facile

Lors de l'installation d'un produit Kimberly-Clark Professional*, assurez-vous de toujours porter la tenue de protection appropriée et de respecter toutes les règles et les consignes de sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements et des avertissements, consultez le feuillet qui porte sur le produit en question.

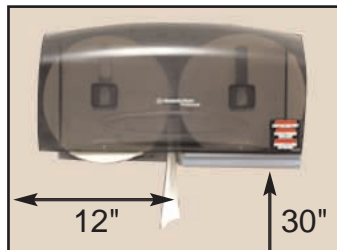

- 1 Déterminez la hauteur à laquelle vous installerez la boîte distributrice. Nous vous recommandons d'installer la boîte à au moins 30 po du plancher du bas de la boîte, et à au moins 12 po du centre de l'avant de la toilette.

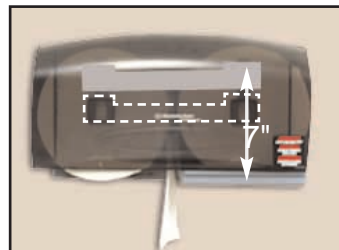


- 2 Le support de fixation devrait être installé à 7 po au-dessus de l'emplacement voulu du bas de la boîte distributrice.



- 3 Utilisez le support de fixation comme modèle pour marquer l'emplacement des vis de blocage sur le mur.



- 4 À l'aide d'une perceuse, faites des trous aux endroits indiqués, et insérez des dispositifs d'ancrage, s'il y a lieu. Vissez ensuite le support de fixation au mur.

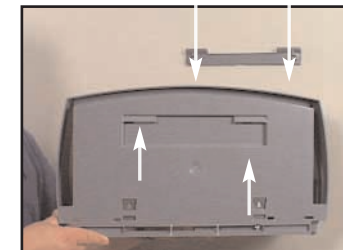

- 5 Aligned la boîte distributrice avec le support de fixation. Assurez-vous que les fentes de montage situées à l'arrière de la boîte distributrice sont alignées avec les bords inclinés du support de fixation. Appuyez fermement sur la boîte distributrice pour la mettre en place.



- 6 Pendant que la boîte distributrice est installée sur le support de fixation, faites glisser la porte d'accès vers le centre de la boîte, exposant ainsi les trous de montage inférieurs. Marquez l'emplacement des trous sur le mur tel qu'indiqué.

Nota : Choisissez entre les trous de montage situés à l'intérieur ou à l'extérieur, selon les trous déjà existants, s'il y a lieu.



- 7 Retirez la boîte distributrice en tirant vers le haut. À l'aide d'une perceuse, faites des trous de montage inférieurs aux endroits que vous avez indiqués sur le mur.



- 8 Réinstallez la boîte distributrice sur le support de fixation, et fixez-la au mur. **Assurez-vous d'utiliser deux vis dans les trous de montage inférieurs.**
- 9 Vous êtes maintenant prêt à charger la boîte distributrice de papier hygiénique en rouleau double sans noyau Scott® JRT®.